


ОБЪЕДИНЕННЫЕ
КАРАОКЕ СИСТЕМЫ

Содержание

- 1 Первое подключение
 - 2 Настройка WiFi
 - 3 Использование пульта
 - 4 Настройка и работа Second Screen
- * Комплектацию устройства можно найти в кратком руководстве пользователя.
-

1. Первое подключение

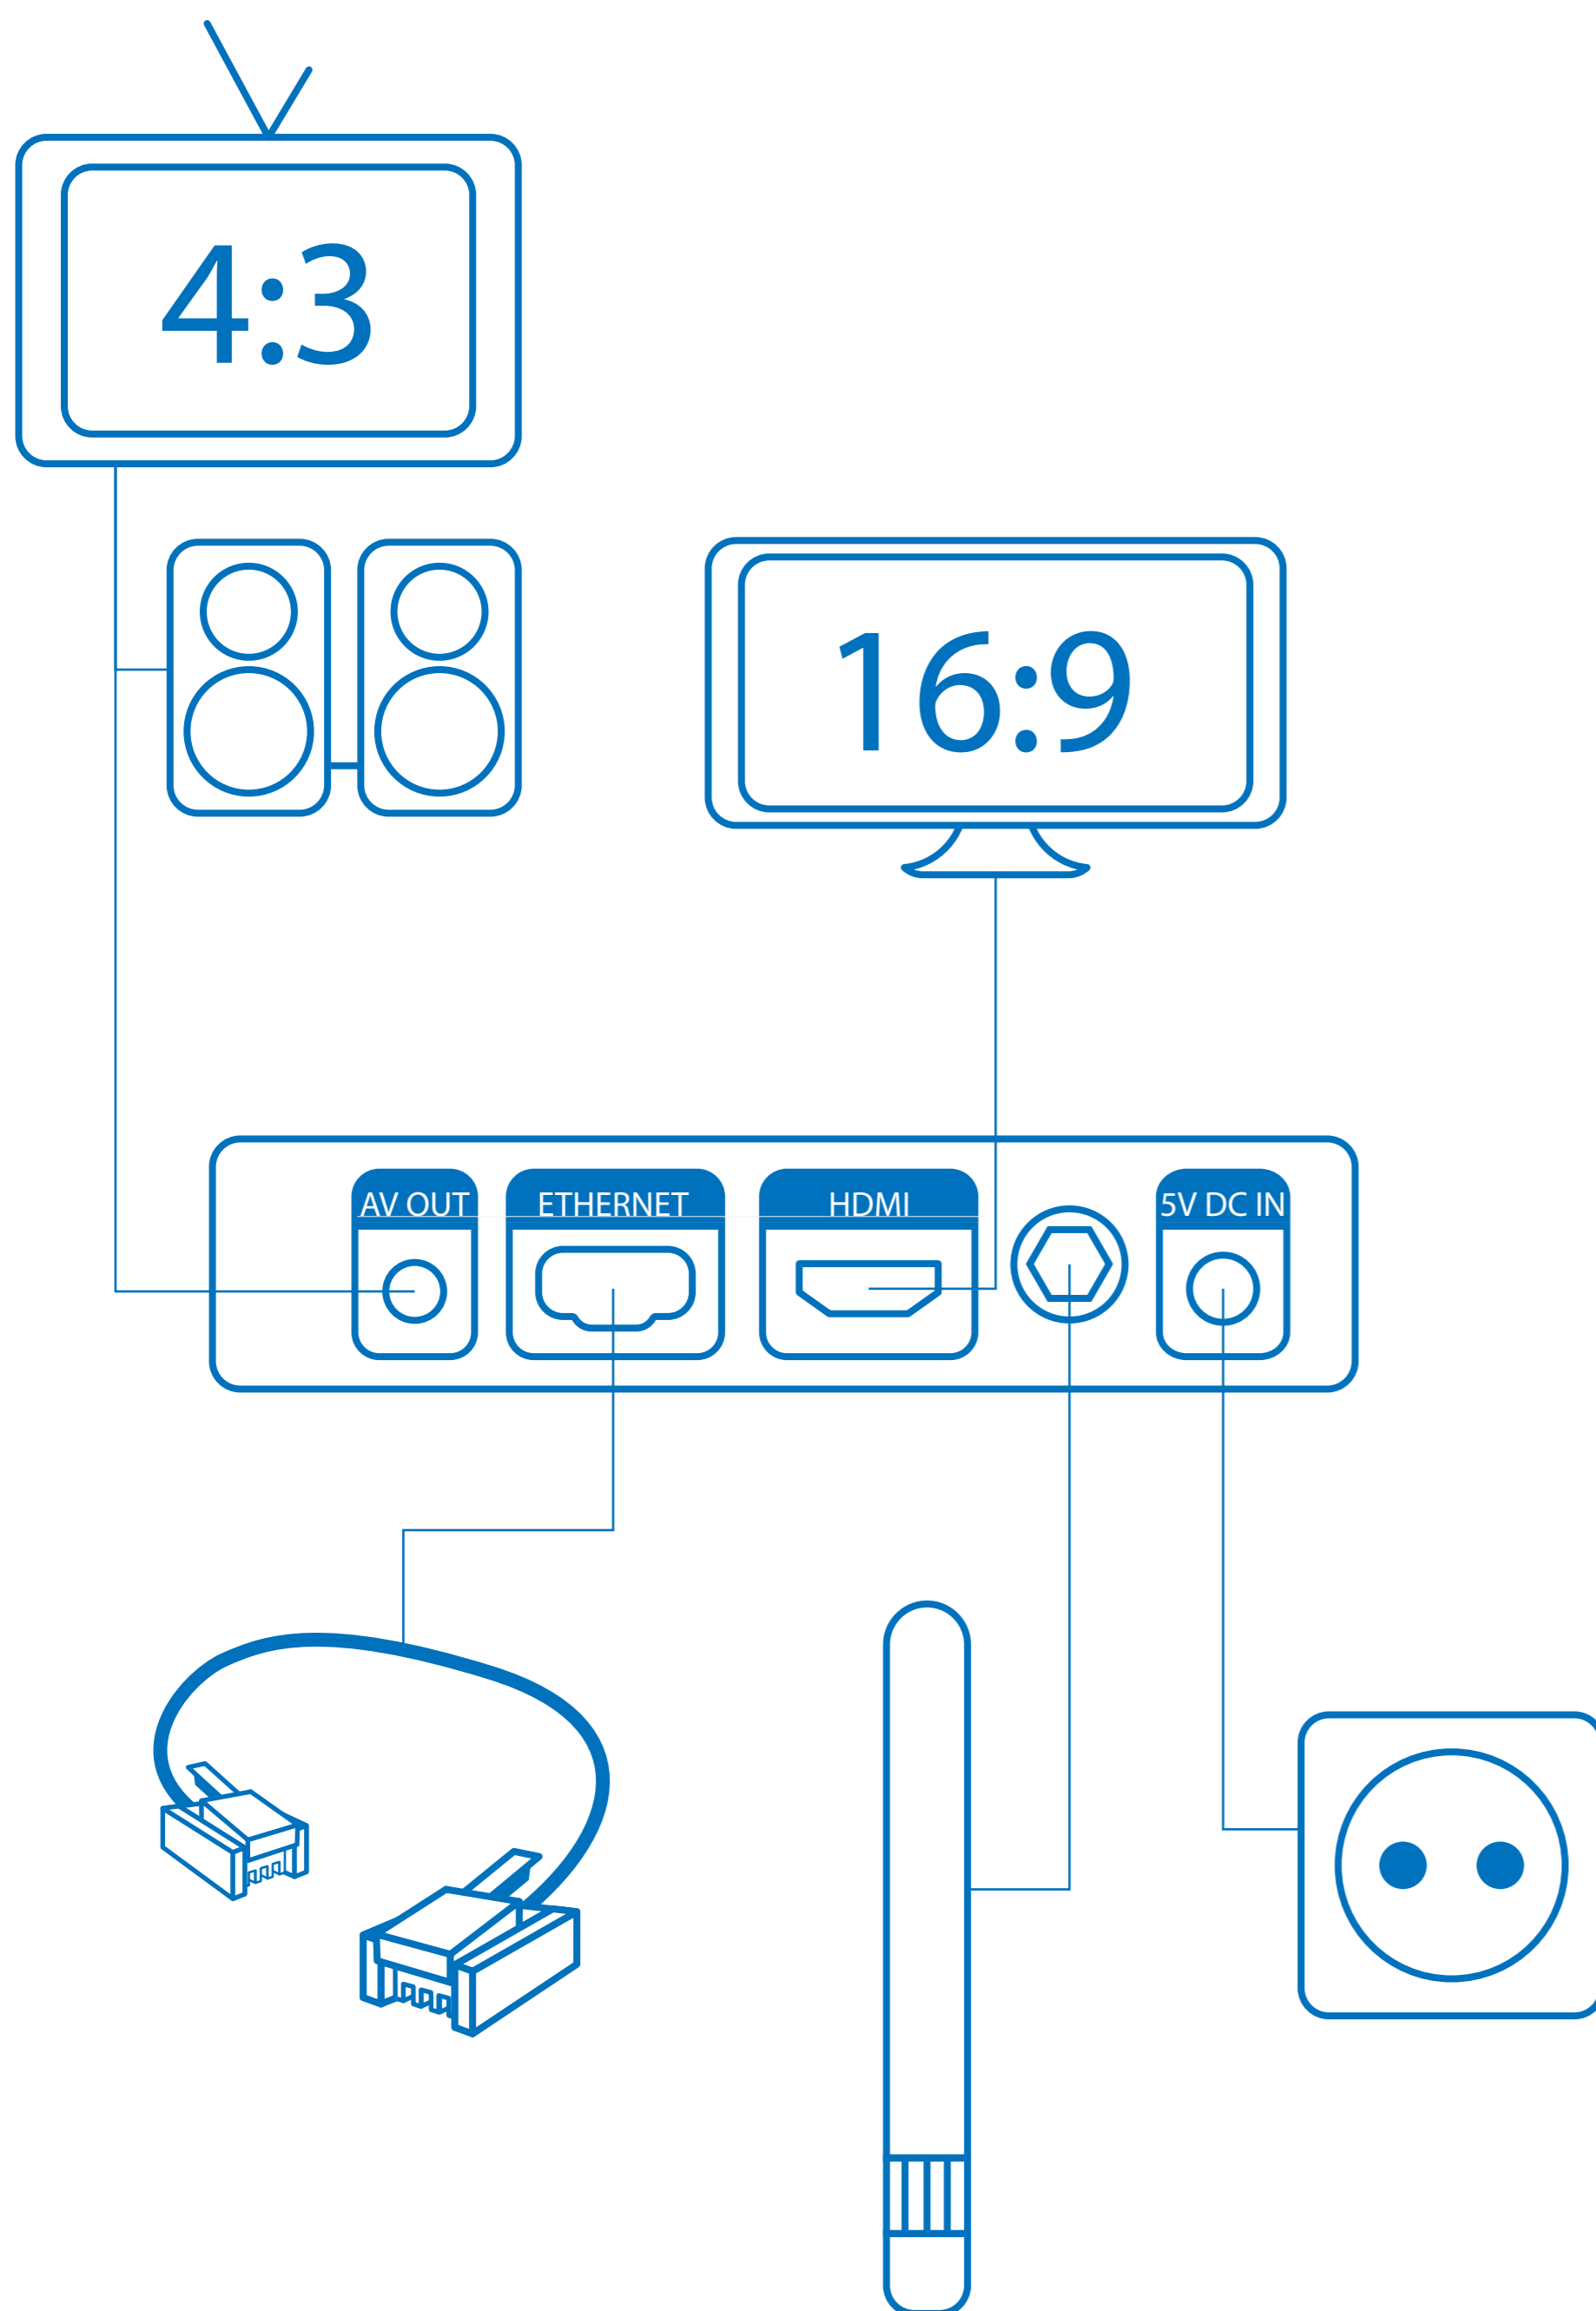

❶ Если ваше устройство (монитор или телевизор) имеет HDMI разъем, выполните подключение плеера через него.

В случае, если ваше устройство не способно выводить звук, используйте кабель Jack 3.5 для вывода звука через стороннее устройство (колонки, микшер).

❷ Если ваше устройство не обладает HDMI разъемом, используйте кабель Jack 3.5 для вывода звука и изображения на ваши устройства.


❸ Если вы используете проводной интернет, вставьте internet-кабель в порт подключения ETHERNET.

❹ В случае, если вы используете WiFi, установите антенну в нужный разъем.

❺ Подключите блок питания к розетке.

Разъемы USB при необходимости можно использовать для подключения мыши.


Разъем Micro SD используется для карт памяти (идут в комплекте).

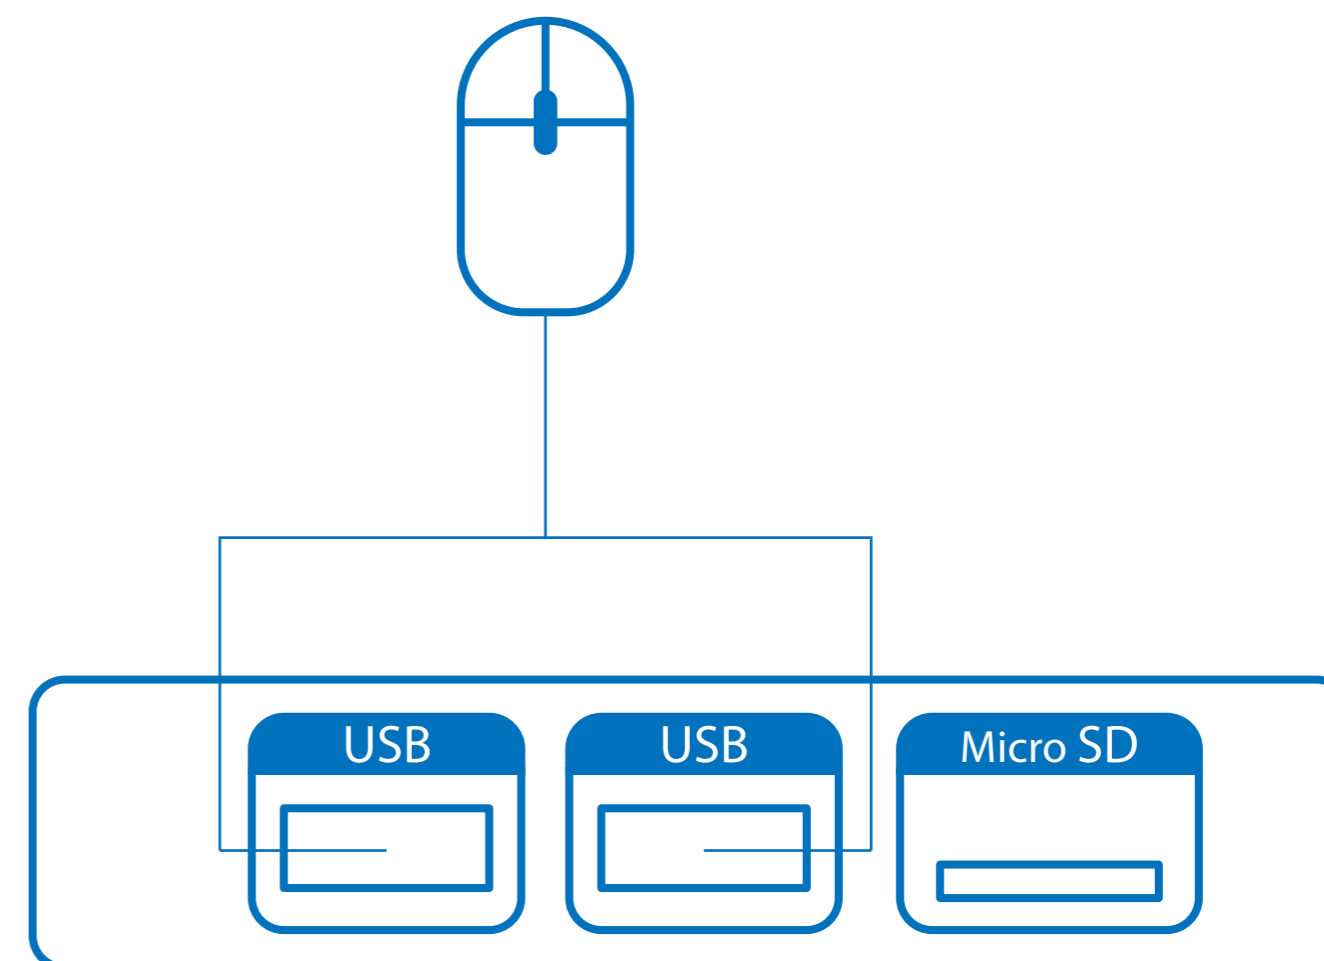

2. Настройка WiFi


Убедитесь, что на вашем устройстве выбран нужный источник отображения сигнала (HDMI/AV).

1 Для подключения к Wi-Fi закрепите антенну в указанный разъем. Подключите мышь к плееру и включите его.


2 В правом верхнем углу выберете значок . В открывшемся меню нажмите на пункт Wi-Fi.

3 Включаем Wi-Fi, выбираем нужную сеть, вводим пароль и производим подключение.

Для возвращения к начальному экрану, щелкните правой кнопкой мыши по любому месту на экране.

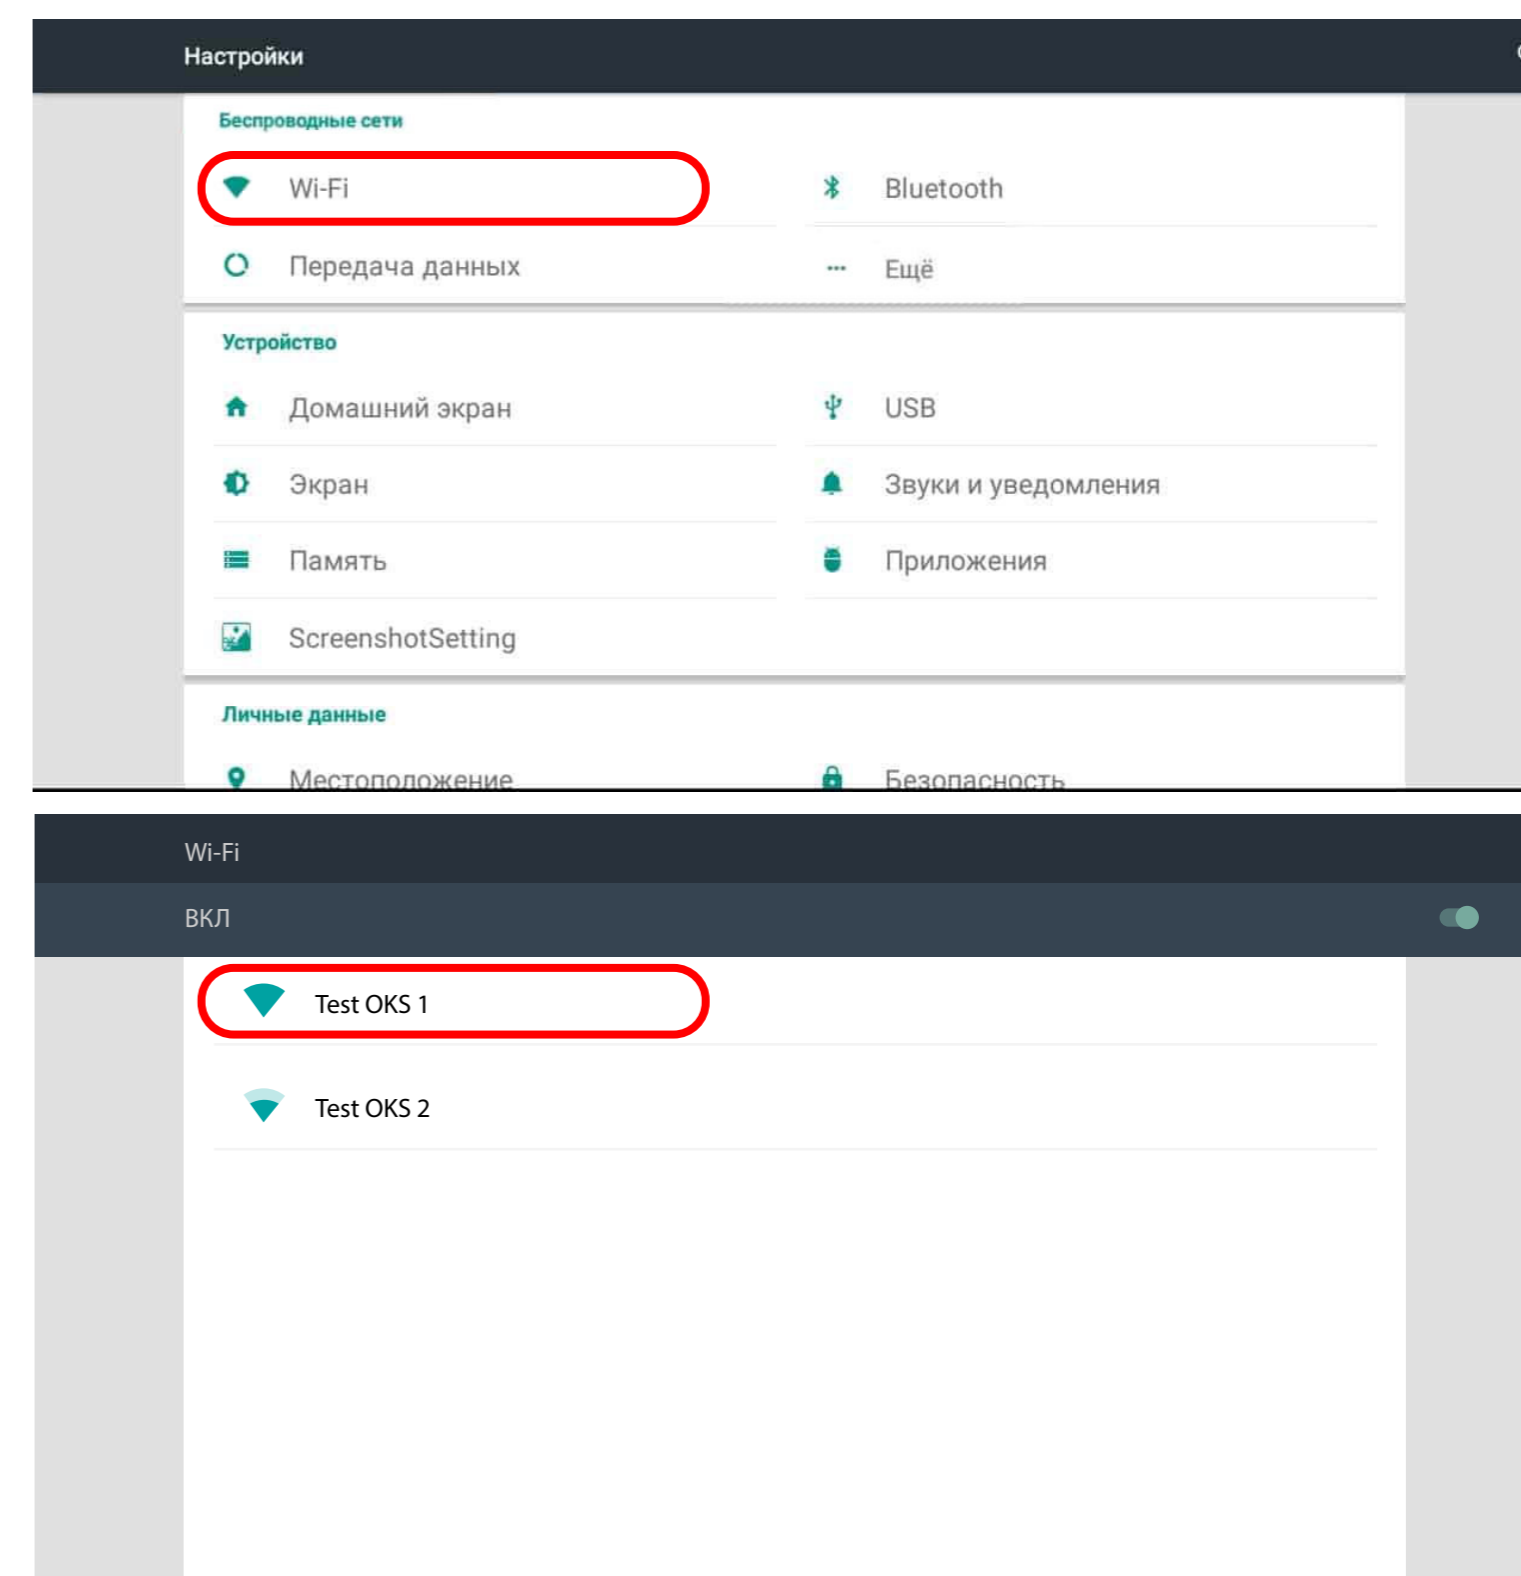


3. Использование пульта

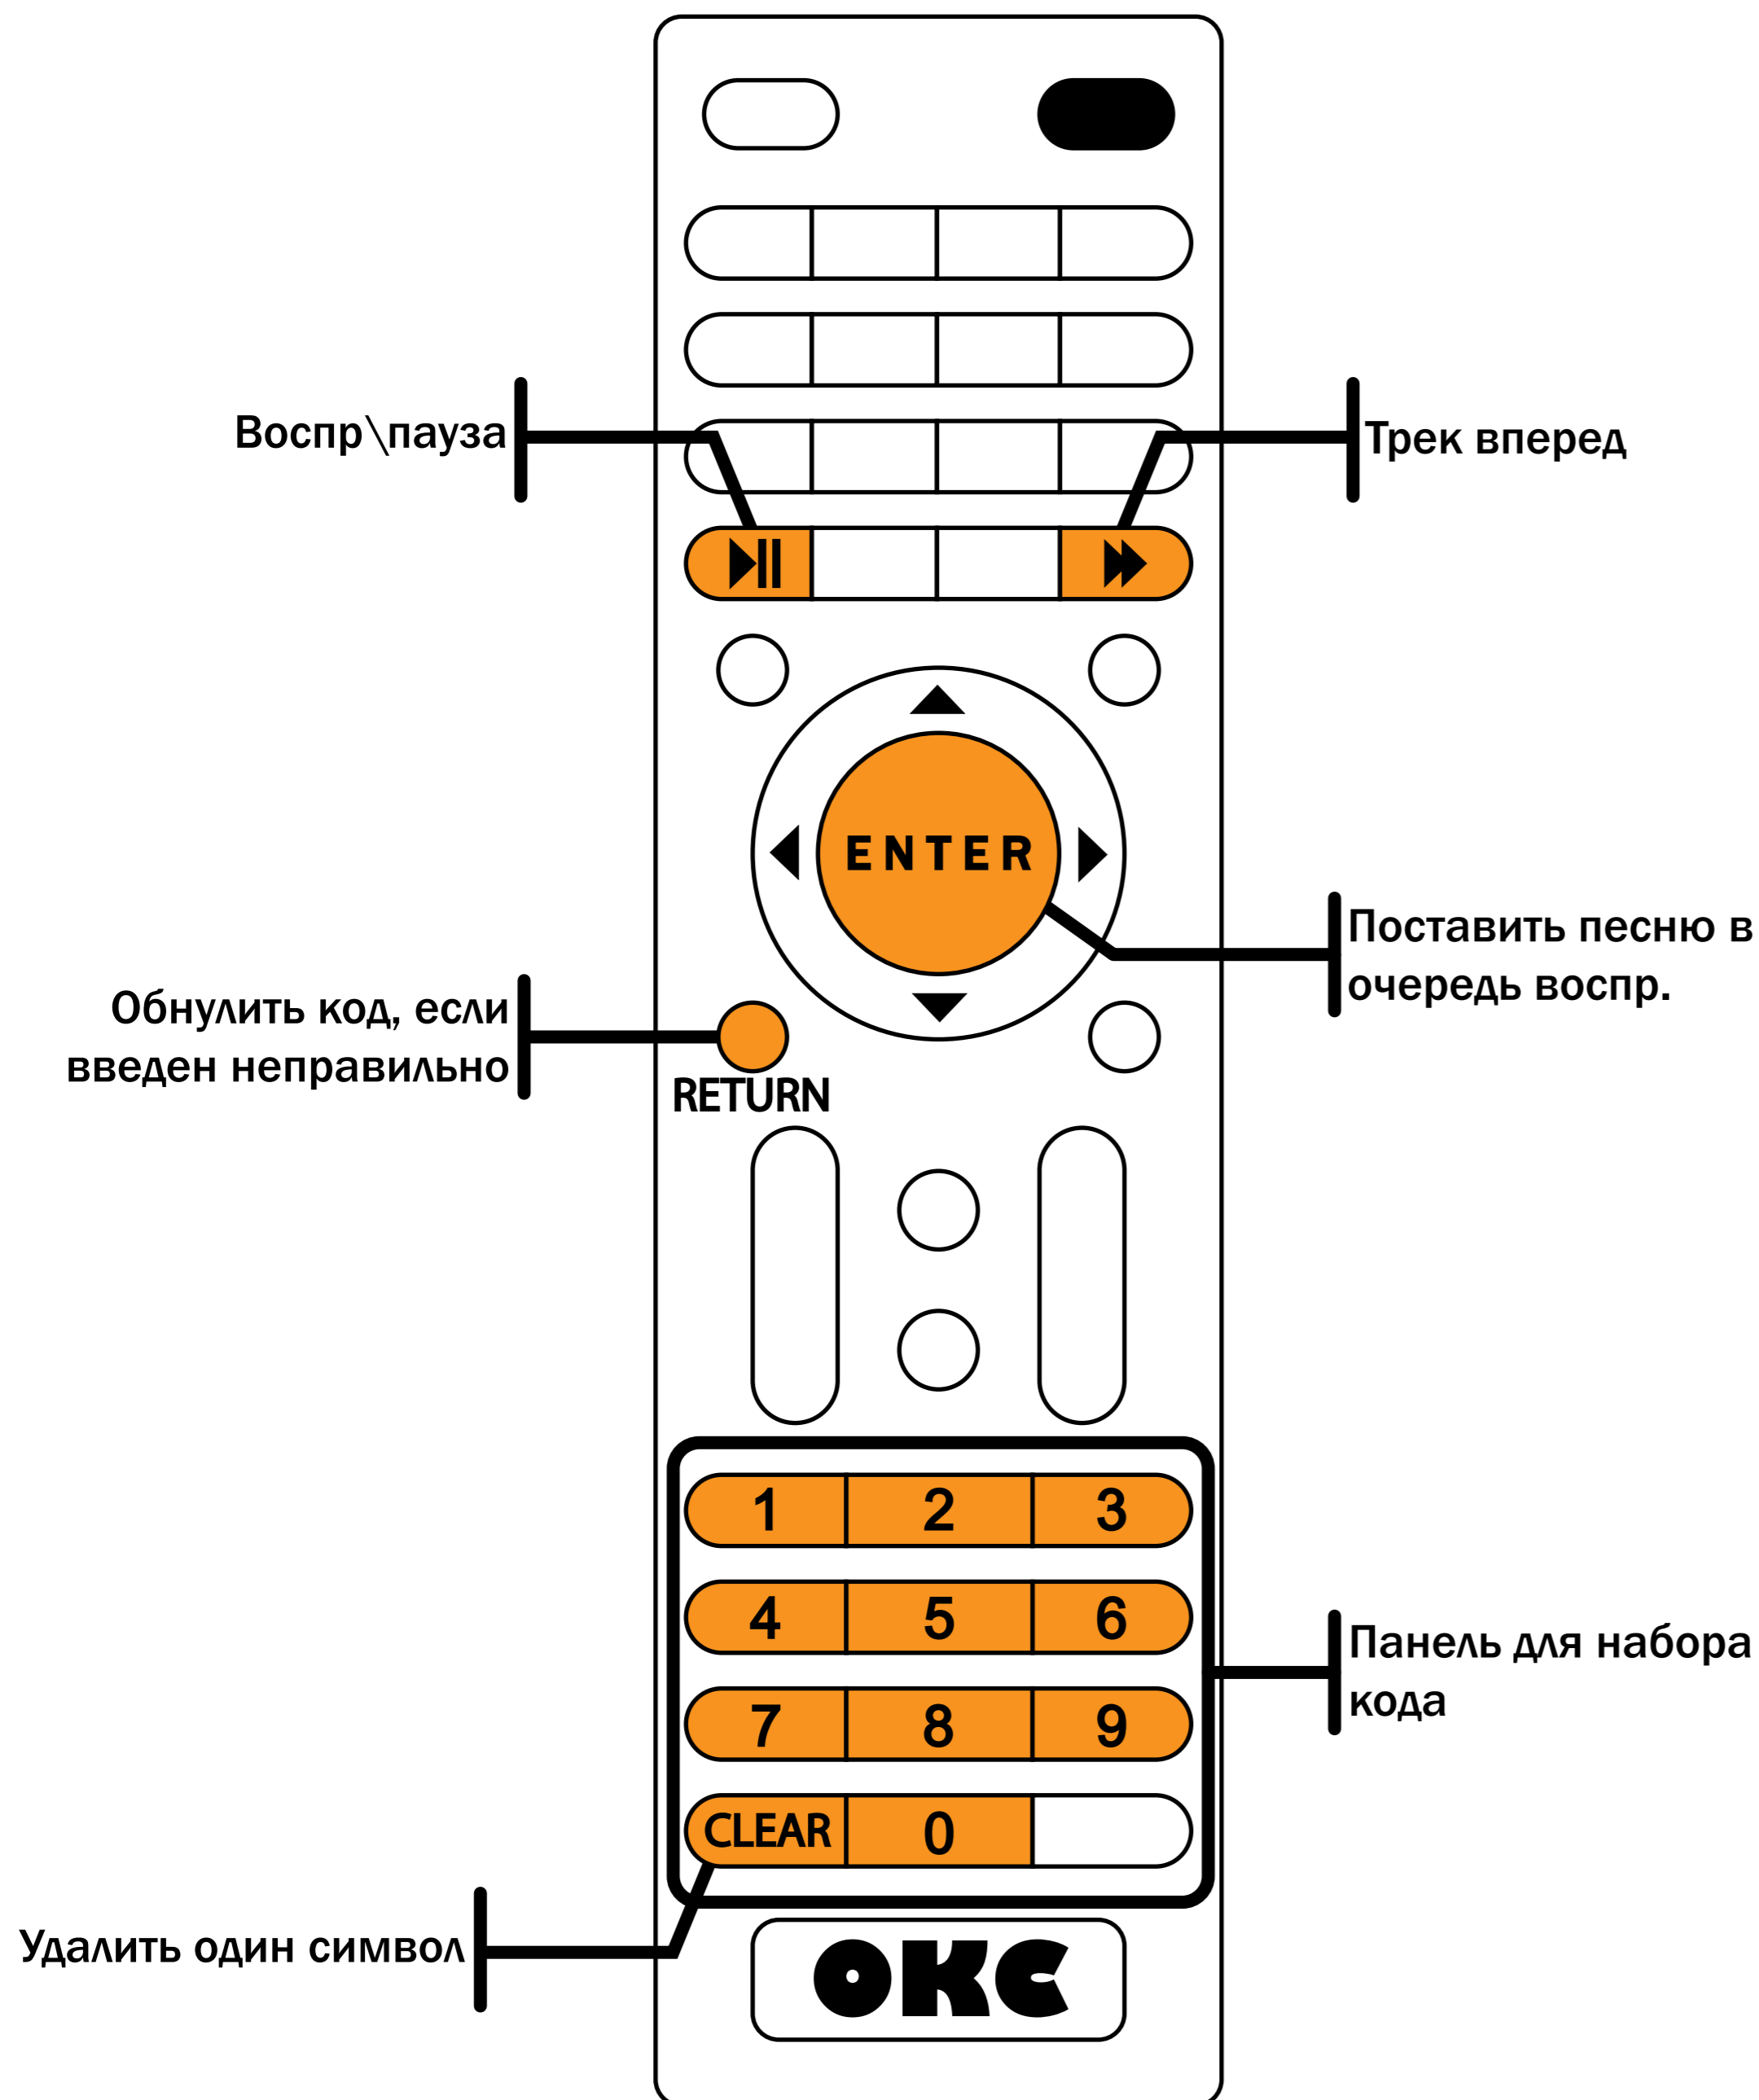

- 1 Введите номер трека, используя панель для набора кода.
- 2 Нажмите ENTER, отобразится название трека и исполнителя. В случае ошибочного ввода кода, нажмите кнопку CLEAR (для исправления одного символа), либо RETURN (для обнуления кода целиком).
- 3 Повторно нажмите ENTER для добавления трека в очередь воспроизведения. Появится соответствующее уведомление.
- 4 Нажмите кнопку ▶▶.
- 5 Нажмите ▶|| для воспроизведения.
- 6 Для добавления следующей песни, введите код и нажмите ENTER.
- 7 Для переключения на следующую песню, нажмите ▶▶.
- 8 Нажмите ▶|| для воспроизведения.

4. Настройка и работа Second Screen

1 Для входа в Second Screen (далее SS) с устройства, к которому подключен плеер, необходимо в правом верхнем углу экрана выбрать .

Для входа в через стороннее устройство (телефон/ноутбук/пк) необходимо, чтобы плеер и выбранное устройство находились в пределах одной локальной сети.

Обращаем Ваше внимание, что для использования SS необходим постоянный доступ в интернет.

2 После этого в строке браузера вводим ссылку client.karaoke-oks.ru/findme и в открывшемся окне выбираем строку с именем нашего устройства. Вводим стандартный пин 0000. После этого нам открывается окно SS.

3 Если до этого песни в очередь воспроизведения с помощью пульта не вносились, в открывшемся окне будет пусто (1).

Для поиска и добавления песен необходимо перейти во вкладку "Музыка" (2), нажать (3), выбрать раздел караоке (4) и в строке поиска (5) ввести код, название или желаемого исполнителя.

4 Для добавления выбранной песни в очередь воспроизведения, необходимо нажать (6) и в появившемся окне (8) выбрать необходимый вариант. Если в списке песен вы видите значок (7), этой песни нет в памяти вашего плеера и её необходимо загрузить для возможности дальнейшего воспроизведения оффлайн.

При возникновении проблем с подключением, обращайтесь в круглосуточную службу тех.поддержки. Номер указан на сайте ОКС.

